
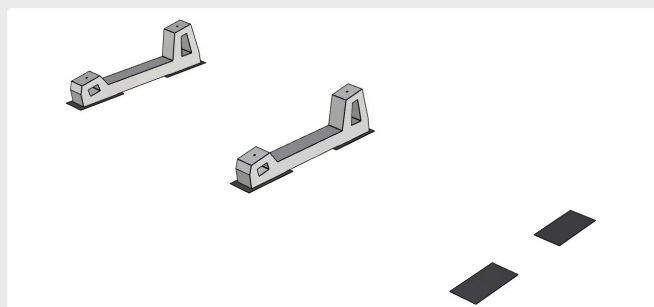


SISTEMA PUNTUALE - AF POINT orizzontale

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA


ESPLOSO TECNICO DEL SISTEMA

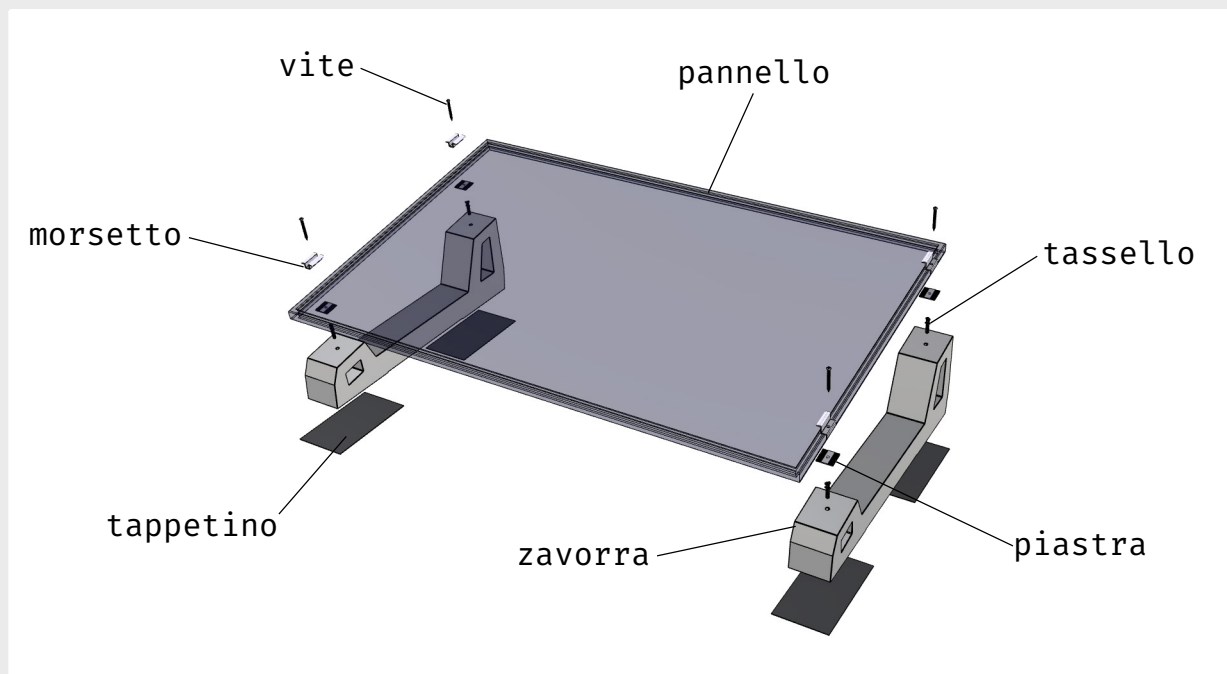

01 Distribuzione

Tappetini antiscivolo e zavorre

Disporre gli elementi in base alla lunghezza del lato lungo del modulo

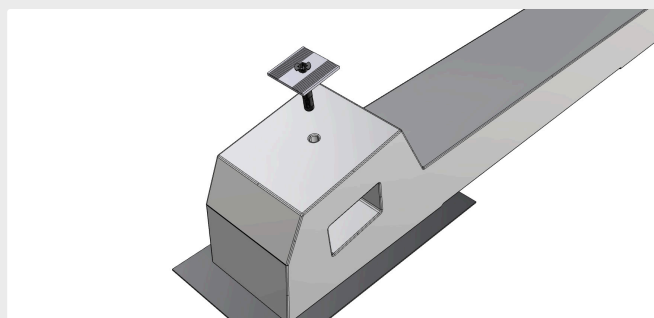

02 Assemblaggio

Kit piastrina distanziale e tassello


Inserire il tassello nella piastrina e inserire i kit assemblati nei fori delle zavorre.

(se è stato scelto il kit viteria passante, posizionare solo la piastrina)

Nota di responsabilità: La tipologia di accessori illustrata nella presente scheda è puramente indicativa e non vincolante. In qualità di produttore dei supporti in cemento armato, Sol.Pre.A. s.r.l. demanda al progettista dell'impianto la scelta e la verifica dei sistemi di fissaggio, nonché la valutazione della portata strutturale del solaio. Tali verifiche dovranno accertare la compatibilità con i carichi permanenti e variabili (neve e vento) emergenti dalla relazione tecnica ufficiale, assicurando il rispetto dei limiti di carico ammissibili per la struttura ospitante

SISTEMA PUNTUALE - AF POINT orizzontale


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

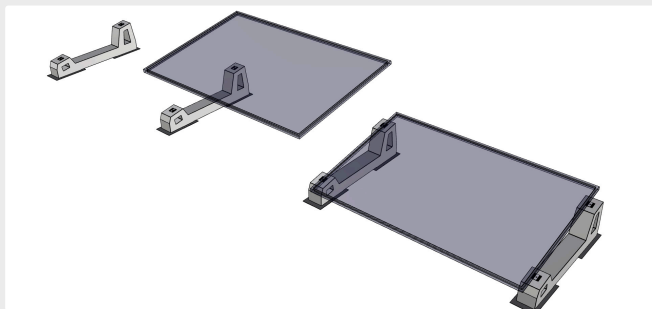

03 Disposizione

Pannelli solari di moderate dimensioni


Collocare i moduli sulle zavorre, accertandosi che la piastrina li distanzi correttamente dalle basi

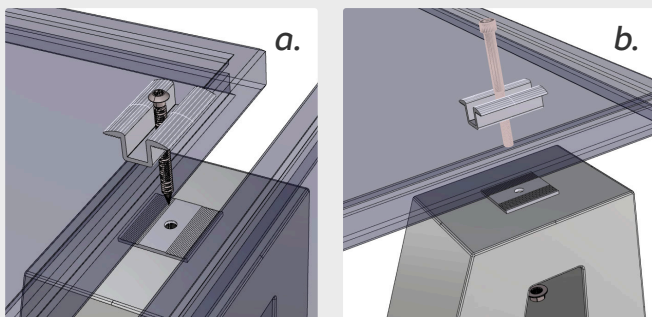

04 Fissaggio

- a. Kit morsetto e vite torx
- b. Kit vite tcei e dado flangiato


Inserire la vite nel morsetto e avvitare gli accessori sui tasselli inseriti nelle zavorre

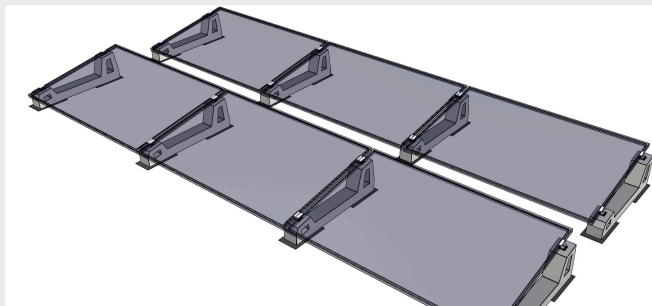

05 Completamento

Ripetere il processo per le altre file

Procedere per le successive file dell'impianto, disponendo a distanza adeguata le zavorre

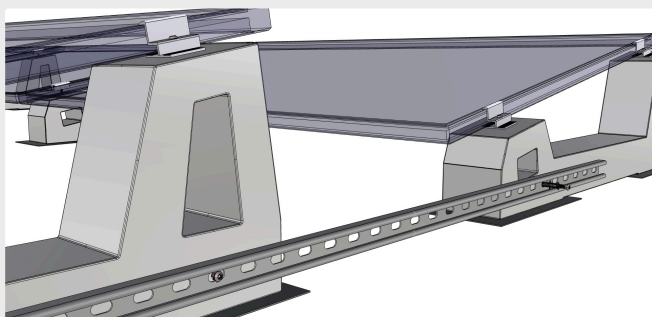

06 Concatenamento (opzionale)

Profilo con asole tagliato a misura

Per una stabilizzazione ottimale del sistema, collegare le file con i profili, fissandoli con tasselli e viti torx