
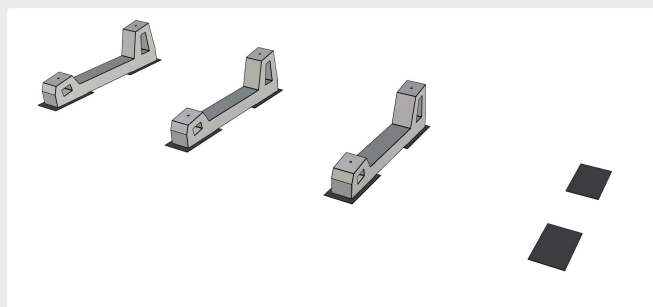


SISTEMA PUNTUALE - AF POINT verticale

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA


ESPLOSO TECNICO DEL SISTEMA

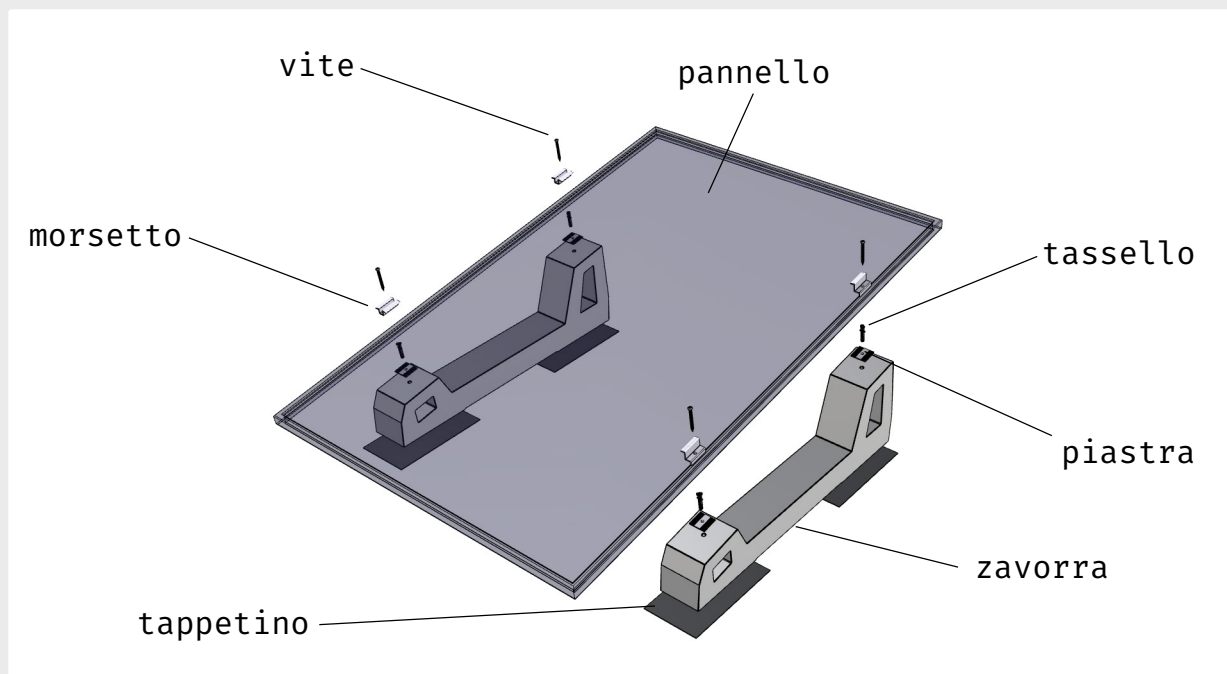

01 Distribuzione

Tappetini antiscivolo e zavorre

Disporre gli elementi in base alla lunghezza del lato lungo del modulo

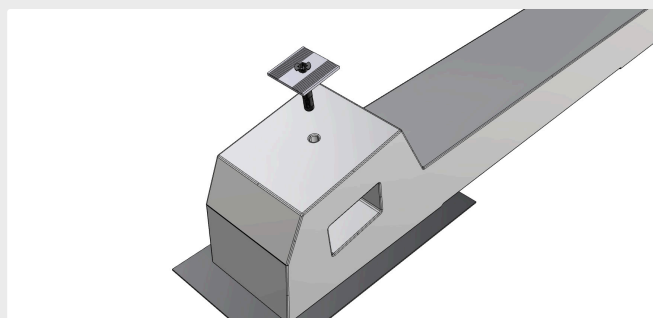

02 Assemblaggio


Kit piastrina distanziale e tassello

Inserire il tassello nella piastrina e inserire i kit assemblati nei fori delle zavorre.

(se è stato scelto il kit viteria passante, posizionare solo la piastrina)

SISTEMA PUNTUALE - AF POINT verticale


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

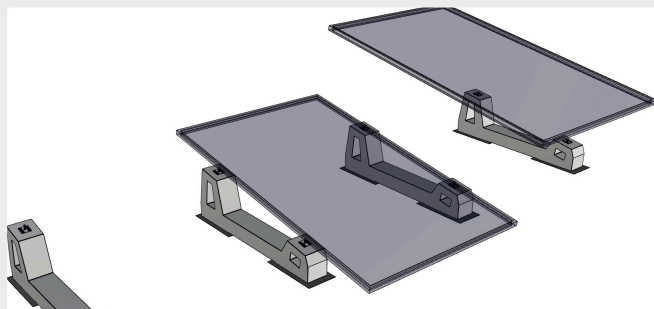

03 Disposizione

Pannelli solari di moderate dimensioni


Collocare i moduli sulle zavorre, accertandosi che la piastrina li distanzi correttamente dalle basi

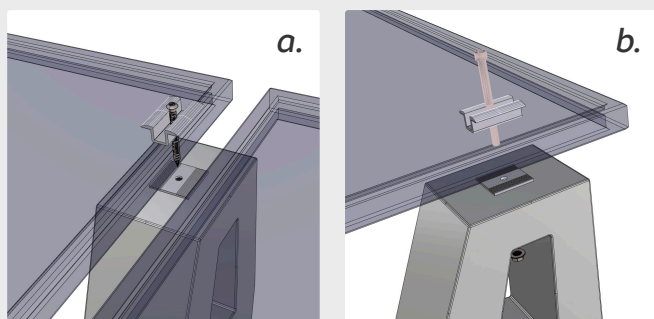

04 Fissaggio

- a. Kit morsetto e vite torx
- b. Kit vite tcei e dado flangiato


Inserire la vite nel morsetto e avvitare gli accessori sui tasselli inseriti nelle zavorre

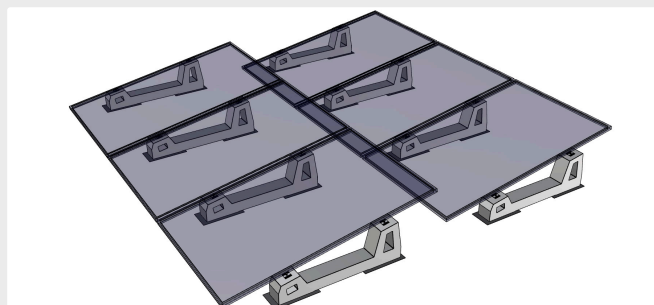

05 Completamento

Ripetere il processo per le altre file

Procedere per le successive file dell'impianto, disponendo a distanza adeguata le zavorre

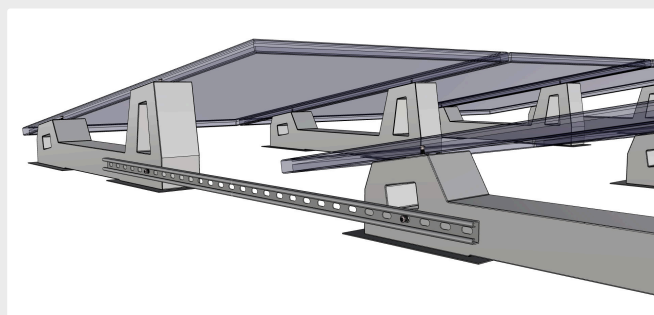

06 Concatenamento (opzionale)

Profilo con asole tagliato a misura

Per una stabilizzazione ottimale del sistema, collegare le file con i profili, fissandoli con tasselli e viti torx