
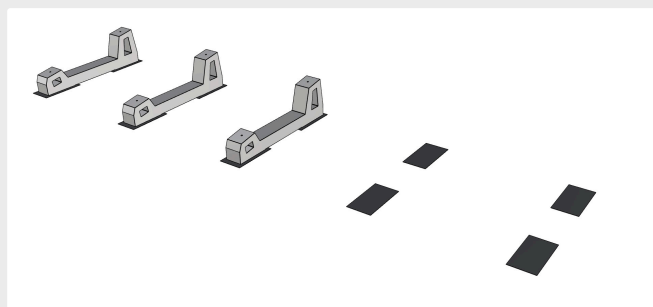


SISTEMA PROFILO - AF PRO orizzontale (intermedio)

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA


ESPLOSO TECNICO DEL SISTEMA

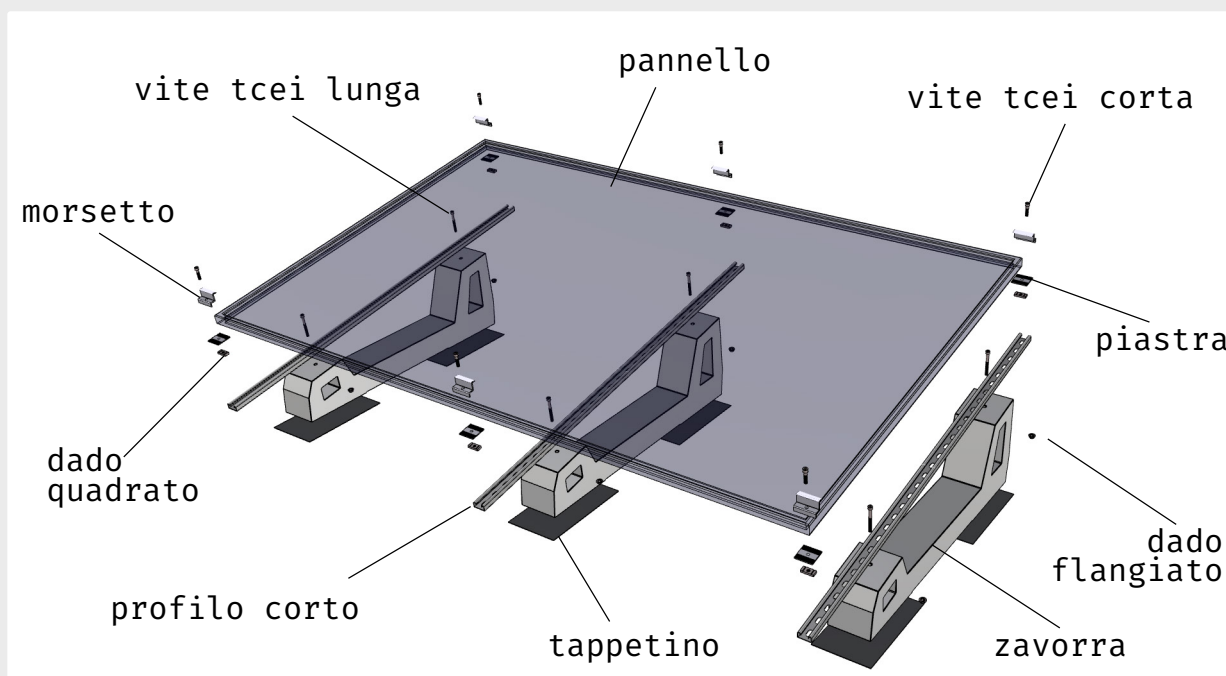

01 Distribuzione

Tappetini antiscivolo e zavorre

Disporre gli elementi in base alla lunghezza del lato lungo del modulo, posizionando una zavorra aggiuntiva nel punto medio

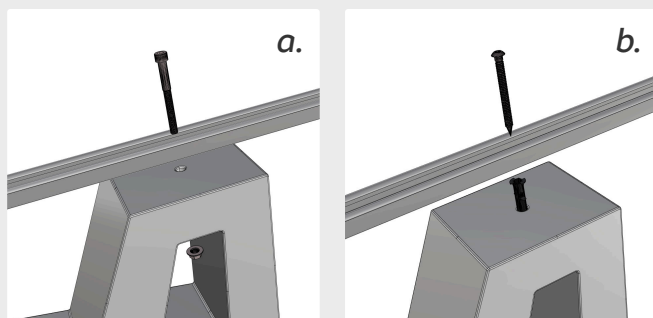

02 Serraggio


- a. Kit morsetto e vite torx
- b. Kit vite tcei e dado flangiato

Posizionare il profilo parallelamente alla zavorra e ancorarlo ai fori con la soluzione scelta (a / b)

Nota di responsabilità: La tipologia di accessori illustrata nella presente scheda è puramente indicativa e non vincolante. In qualità di produttore dei supporti in cemento armato, Sol.Pre.A. s.r.l. demanda al progettista dell'impianto la scelta e la verifica dei sistemi di fissaggio, nonché la valutazione della portata strutturale del solaio. Tali verifiche dovranno accertare la compatibilità con i carichi permanenti e variabili (neve e vento) emergenti dalla relazione tecnica ufficiale, assicurando il rispetto dei limiti di carico ammissibili per la struttura ospitante

SISTEMA PROFILO - AF PRO orizzontale (intermedio)


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

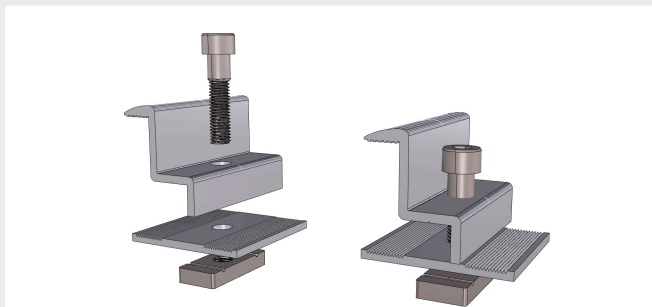

03 Assemblaggio

Kit piastrina morsetto vite corta tcei e dado


Preparare il kit accessori da fissare sul profilo per ancorare il pannello sul lato lungo

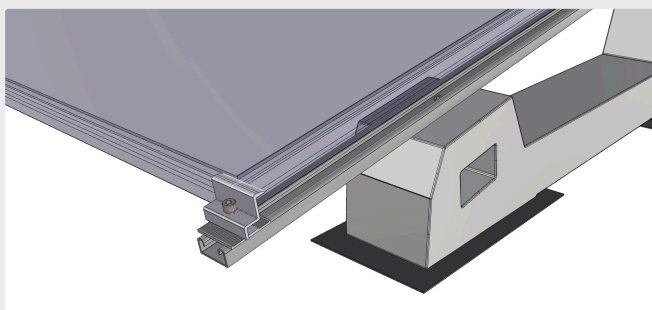

04 Fissaggio

Kit accessori e pannelli


Posizionare i pannelli, adattando il morsetto e facendolo scorrere sul profilo fino al bordo del modulo

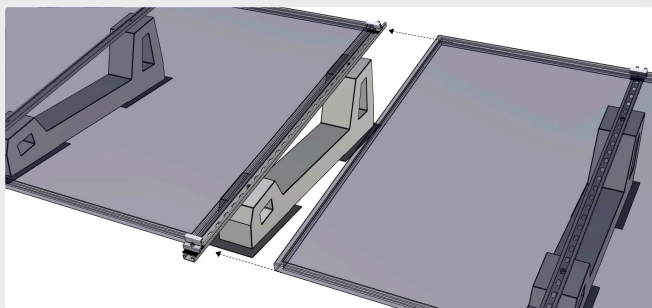

05 Posizionamento

Disposizione dei moduli e serraggio

Collocare i restanti moduli, facendo in modo che le estremità condividano un morsetto

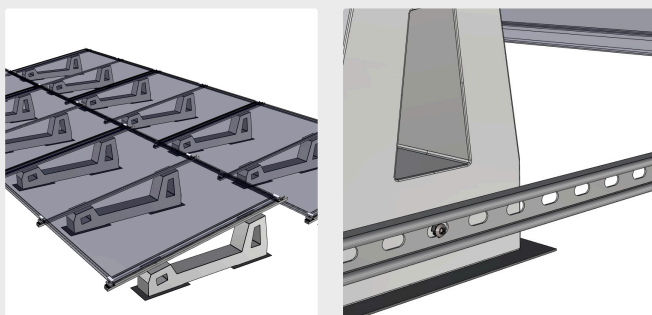

06 Concatenamento (opzionale)

Profilo con asole tagliato a misura

Per una stabilizzazione ottimale del sistema, collegare le file con i profili, fissandoli con tasselli e viti torx