
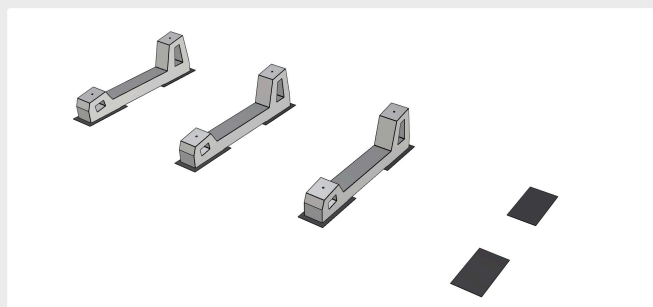


SISTEMA BINARIO - AF RAIL verticale

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA


ESPLOSO TECNICO DEL SISTEMA

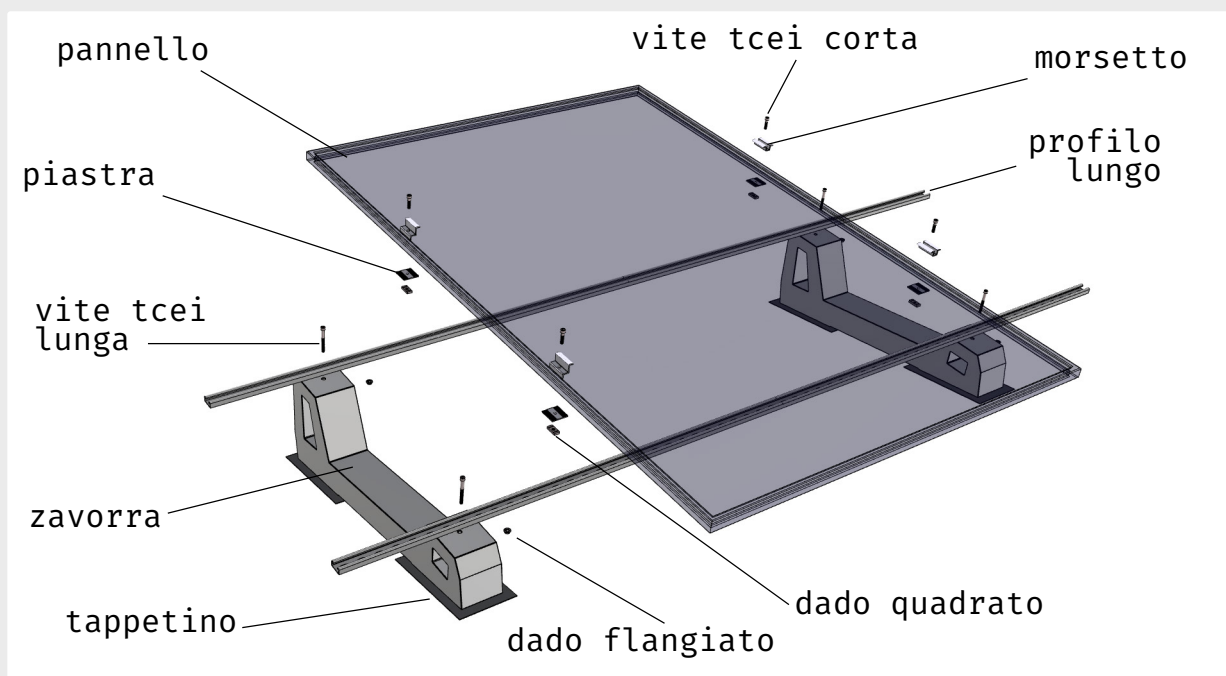

01 Distribuzione

Tappetini antiscivolo e zavorre

Disporre gli elementi indipendentemente dalla dimensione del modulo

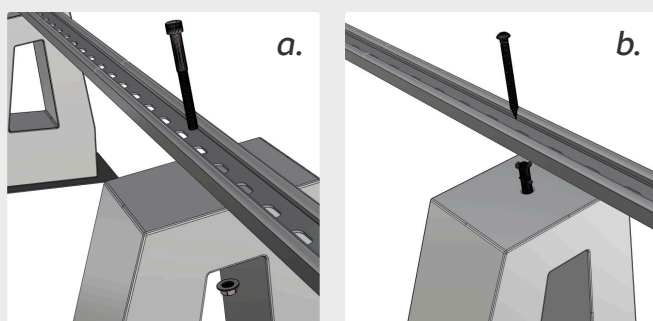

02 Serraggio

Binari con elementi di raccordo

Posizionare i binari serrandoli con vite lunga tcei e dado alle zavorre
Utilizzare i raccordi con vite tcei corta per collegare le estremità dei binari



Nota di responsabilità: La tipologia di accessori illustrata nella presente scheda è puramente indicativa e non vincolante. In qualità di produttore dei supporti in cemento armato, Sol.Pre.A. s.r.l. demanda al progettista dell'impianto la scelta e la verifica dei sistemi di fissaggio, nonché la valutazione della portata strutturale del solaio. Tali verifiche dovranno accertare la compatibilità con i carichi permanenti e variabili (neve e vento) emergenti dalla relazione tecnica ufficiale, assicurando il rispetto dei limiti di carico ammissibili per la struttura ospitante

SISTEMA BINARIO - AF RAIL verticale


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA



03 Preparazione

Kit piastrina morsetto vite corta tcei e dado


Preparare il kit accessori da fissare sul profilo per ancorare il pannello sul lato lungo

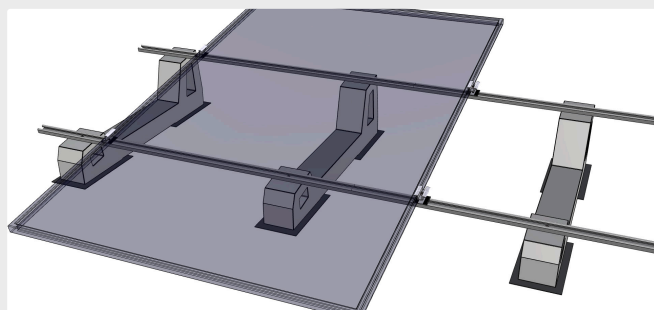

04 Fissaggio

Kit accessori e profili


Posizionare i kit, adattando il morsetto e facendolo scorrere sul profilo fino al punto di fissaggio

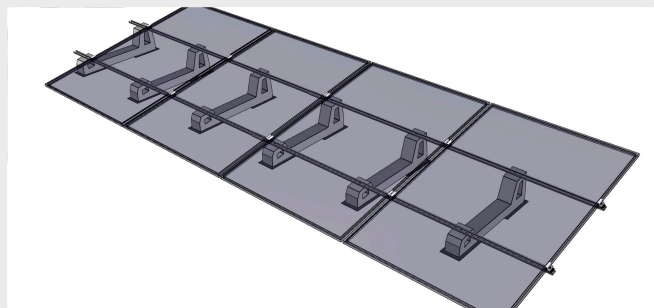

05 Posizionamento

Disposizione dei moduli e serraggio

Collocare i restanti moduli, fissando i morsetti centrali sul lato lungo dei due pannelli vicini

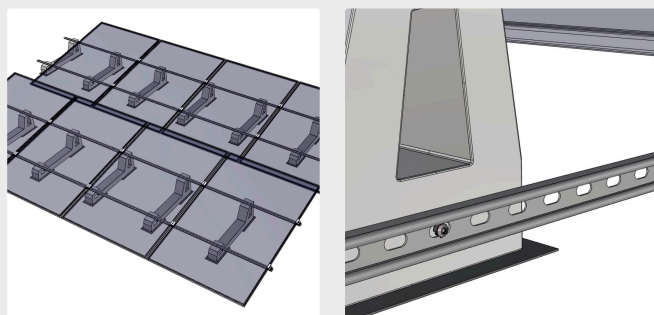

06 Concatenamento (opzionale)

Profilo con asole tagliato a misura

Per una stabilizzazione ottimale del sistema, collegare le file con i profili, fissandoli con tasselli e viti torx